

Функцию переустановки ноля следует применять, если в результате каких-либо причин (неудачная транспортировка, обильное загрязнение, необходимость иметь постоянно закрепленное на весах устройство) перестала выполняться установка на ноль. Если при нажатии кнопки НОЛЬ появляется ошибка 41, то следует руководствоваться данной инструкцией:




1. Нажмите одновременно кнопки ТАРА и Б/Н



2. При появлении 8.8.8.8.8.8. нажмите и удерживайте кнопку ТАРА до появления сообщения С1Ь0. Режим калибровки указывается мигающим светодиодом ГОТОВ.



После загрузки на экране появится желаемый вес, который нужно приравнять к нолю.

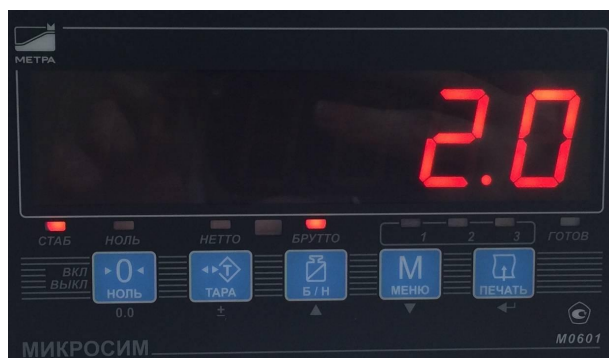

3. Далее нажмите кнопку НОЛЬ для переустановки нуля.



*Вес приравнялся к нулю*

4. Затем сохраните параметры последовательным нажатием кнопок МЕНЮ и ТАРА



5. Перезагрузите прибор одновременным нажатием кнопок ТАРА и Б/Н



6. Прибор готов к использованию при отсутствующем мигании светодиода ГОТОВ.

